

VW-RC05

防水プリセットリモコン 取扱説明書



もくじ

はじめに

安全上のご注意（必ずお読みください）	2
主な特長	3
各部の名称と機能	3
主な仕様	4
本リモコンの使える範囲	4

準備

本リモコンの電池を入れる	4
機器を設定する	5
プリセット登録のしかた （プリセット番号一覧表）	5-7
学習登録①のしかた	8-9
学習登録②のしかた	9

操作

接続した映像機器を防水モニターから 操作する	10-11
防水モニターを操作・設定する	12-13
本リモコンの登録内容を消去する	14
本リモコンの設定を変更する	15

その他

こんなときは （困ったときにお読みください）	16
リモコンのお手入れ	16
映像機器操作ボタン機能対応表	17-46

本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

本リモコンを正しく安全にお使いいただくためのお願い

- 本取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。
- 本取扱説明書の「安全上のご注意（2ページ）」を必ずお読みください。
- 本取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。
以下の内容をよくお読みになり、正しくお使いください。

● 表示の説明



危険

「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。




注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

● 図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

防水プリセットリモコン全般



警告



分解禁止

お客様で自身で分解や修理をしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。



注意



禁止

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
故障の原因になります。



禁止

直射日光が当たる場所（窓際など）など、温度が高くなる場所に放置しないでください。
本体や部品に悪い影響を与え、変形や故障の原因になります。



禁止

火気の近くで使用しないでください。
火災や故障の原因になります。



禁止

風呂やシャワー室など、湿度の高い場所には長時間、放置しないでください。
故障の原因になります。

電池について



警告



水ぬれ禁止

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
ショートや発熱により火災・感電の原因になります。



強制

下記のことを必ずお守りください。液漏れ、発熱、発火、故障などの恐れがあります。

- ・もし、液漏れしたときは、リモコン内の液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- ・火の中に入れたり、ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・充電しない。（本製品に充電機能はありません。）
- ・極性⊕⊖に注意し、指示通りに入れる。
- ・使い切った電池や長い間（2週間以上）使用しないときは、電池を取り出す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- ・指定された電池を使用する。



注意



強制

廃棄の際は、各市町村の指示（条例）にしたがって処理をしてください。

使用上のお願い

● 防水について（防水プリセットリモコン）

防水プリセットリモコンはJIS IPX7*相当の防水が施されており、風呂場やシャワー室などの水しぶきがかかる場所でもご使用いただけます。以下の点に十分注意してご使用ください。

*IPX7…定められた条件（1m、30分）で常温の水道水中に没しても内部に水が入らないもの。


- ・水中用ではありませんので、水やお湯の中で使用することはできません。誤って水中に落とした場合はすぐに拾いあげてください。
- ・特に石けん、洗剤、入浴剤の入った水やお湯に入れると、防水性能に影響を与える恐れがありますのでご注意ください。
- ・多量の水や、強い水しぶきをかけないでください。
- ・浴室、台所などの水まわりではリモコンの電池カバーを開けないでください。リモコンの電池カバーが開いた状態では防水になりません。確実に閉まっていることを確認してお使いください。
- ・リモコンの電池カバーの開閉は、水のかかる恐れのない場所に運んでから十分に水気をふき取り、乾いた手で行ってください。
- ・使用後は、風呂場やシャワー室などの湿度の高い場所に放置せず、やわらかい布で水気をふき取ってください。
- ・リモコンの電池カバーまわりのゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。汚れや傷がつかないように注意してください。
- ・ゴムパッキンに毛髪やゴミなどが付着したときは水がかかる恐れのない場所で、やわらかい布でふき取ってください。

ご注意

水中で使用したり、浴室、台所などの水まわりでリモコンの電池カバーが開いた状態で使用すると、内部に水が侵入する恐れがあります。水の侵入による製品の故障については、保証期間内でも無料修理の対象外となりますのでご注意ください。

主な特長

本リモコンは、浴室や台所などの水まわりでも使用することのできる防水リモコンです。
本リモコンを防水モニターに向けて操作することにより、送信機に接続した映像機器を遠隔操作することができます。

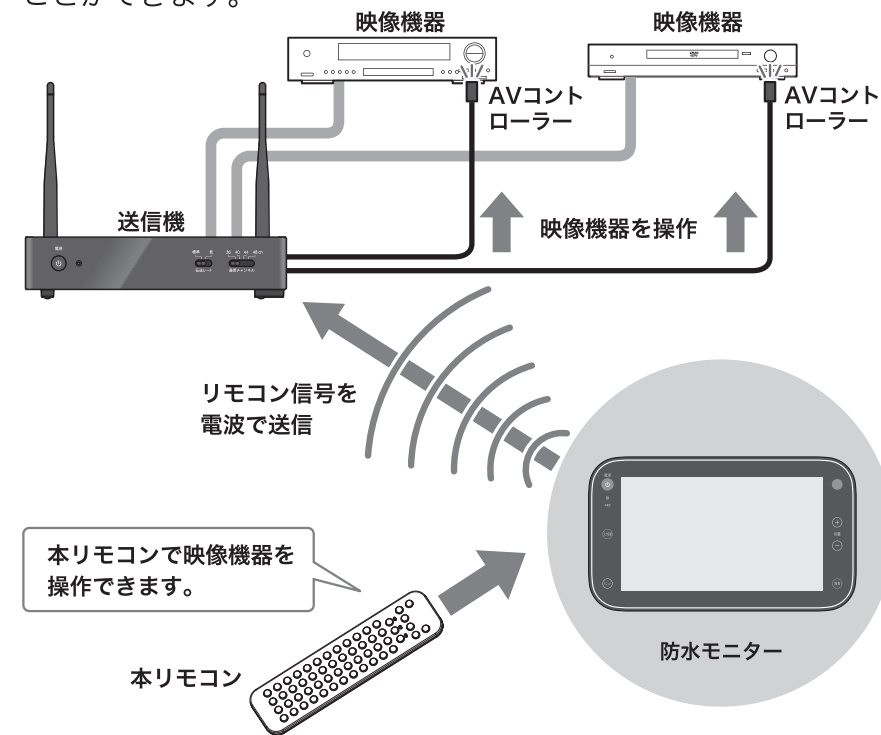


本リモコンで映像機器を操作できます。

映像機器のリモコンとして使用可能

映像機器のリモコン機能を登録すれば、本リモコンを映像機器のリモコンとして使用することができます。本リモコンには3台までの映像機器のリモコンを登録できるので、本リモコンひとつで複数の映像機器を操作できます。

各部の名称と機能

本リモコンの各部の名称と機能を以下に示します。

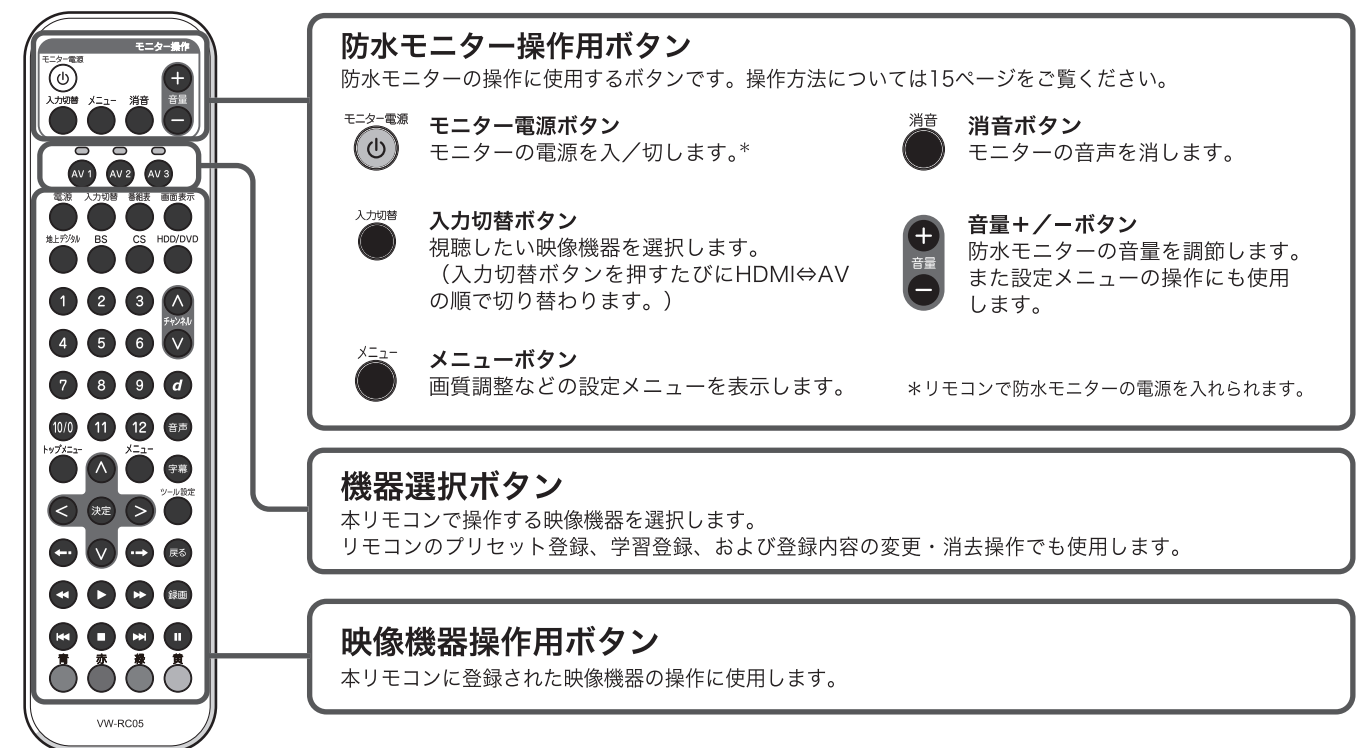


主な仕様

電源 単4形乾電池 2本	製品質量（約） 100g（電池含まず）
防水 JIS IPX7相当*2	製品寸法（約） 幅50 mm×厚さ22 mm×高さ195 mm
ボタン 防水モニター操作ボタン 6個 機器選択ボタン 3個 学習可能ボタン 48個（最大144個の信号を記憶できます）	動作温度範囲 5℃～35℃ 保存温度範囲 -10℃～50℃


*2 IPX7：定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。《本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。》

本リモコンの使える範囲

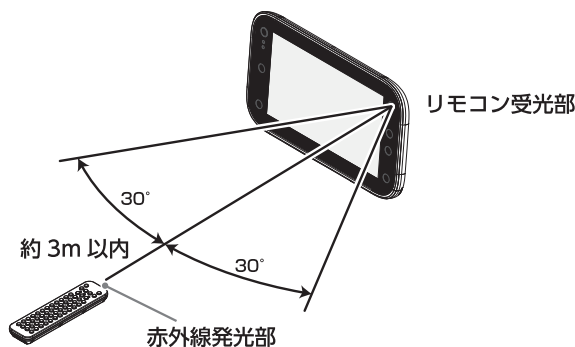

本リモコンの電池を入れる

- 電池カバーのロックネジをコインなどで「OPEN」側に回し、電池カバーを開けます。
- 電池を正しい方向にセットします。
- 電池カバーを閉じて、ロックネジを「LOCK」側に回します。

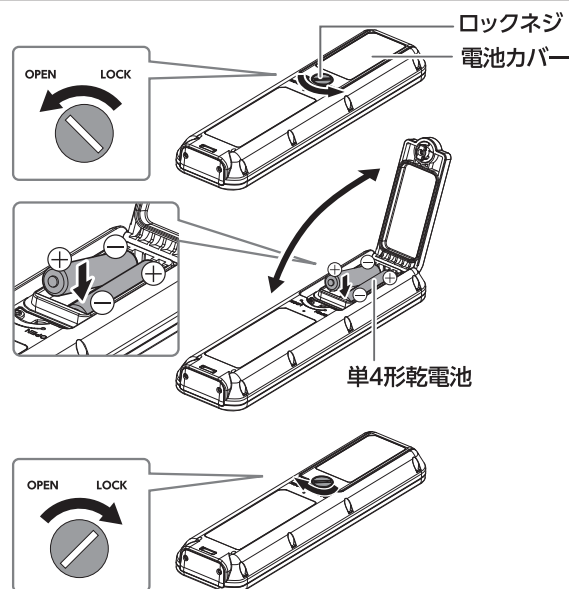

電池カバーと電池についてのご注意

- 電池カバーがはずれた場合は、下図の要領で、必ず取付けてお使いください。
- 電池カバーが開いた状態では防水性能を保てません。電池を入れたあとは電池カバーが完全に閉じていることを確認してください。

- リモコンがぬれている状態でカバーを開くと内部に水が入る恐れがありますので、必ず乾いた状態で行ってください。
- 付属の電池はお試用です。寿命が短いことがありますので、ご了承ください。
- 電池は単4形乾電池を使用してください。
- 不要となった電池を廃棄するときは各自治体の指示（条例）に従ってください。
- リモコンを長期間（2週間程度）使用しないときは、電池を取りはずしてください。リモコン内の電池が液漏れを起こすことがあります。

機器を設定する

プリセット番号を入力してリモコン信号を登録する。＜プリセット登録＞5ページへ
映像機器の種類やメーカーを選んで設定します。本リモコンには主要メーカーの映像機器のリモコン信号が内蔵（プリセット）されています。その信号を呼び出すことで、送信機に接続された映像機器を本リモコンで操作することができます。

学習機能で個々のボタンにリモコン信号を登録する。＜学習登録①＞8ページへ
登録したい映像機器がプリセット番号一覧表にない場合や、特別なボタンを登録したいときは、映像機器のリモコンから個々のボタンのリモコン信号を学習して登録します。

学習機能で個々のボタンにリモコン信号を登録する。＜学習登録②＞9ページへ
学習登録①の手順で登録できないときは、「学習登録②」でリモコンに登録します。

プリセット登録のしかた（プリセット番号一覧表）

- プリセット番号一覧表（6～7ページ）を参照し、登録したい映像機器のプリセット番号を調べます。
同じメーカーの映像機器で複数のプリセット番号がある場合は、上段の番号から登録します。
- 登録するいずれかの機器選択ボタン（AV1/AV2/AV3）を押しながら、プリセット番号（4桁）を入力します。
機器選択ボタンを押してから5秒以内にプリセット番号を入力し始めてください。プリセット番号を入力せずに機器選択ボタンを5秒以上押し続けると、ランプが点灯して学習登録モードになります。このような場合は、同じ機器選択ボタンを押して、ランプが消灯してからもう一度登録してください。正常に登録できると、ブザーが「ピー」と鳴り、登録した機器選択ボタンのランプが2回点滅します。

【例】送信機に接続された映像機器のプリセット番号が「1001」の場合



以上でプリセット登録は完了です。

リモコン動作の確認

登録した機器選択ボタン(AV1/AV2/AV3)を押してから、本リモコンを映像機器に向けて、正常に操作できるか確認してください。

- ❗ プリセット番号が無効な場合、ブザーが5回鳴り、ランプが5回点滅します。プリセット番号一覧表を確認し、再度プリセット番号を入力してください。なお、電池が消耗していると、正常に登録できてもブザーが5回鳴るときがあります。プリセット登録の際は、必ず新しい電池を使用してください。

- ❗ 送信機に接続できる映像機器は最大2台ですが、リモコンには3種類の信号を登録できます。お手持ちのテレビなどの信号をプリセットしてお使いください。

プリセット番号一覧表

プリセット番号一覧表を以下に示します。

■プリセット番号一覧表には、国内主要メーカーの主な機種を記載しています。一部対応していない機種もありますが、ご了承ください。その場合は学習登録を行ってください。詳しくは「学習登録①のしかた（8～9ページ）」をご覧ください。

リモコンモードについて

複数の同じメーカーの同種類の映像機器が近くにあるときに、1つのリモコンで同時に動作することを防ぐための切替機能です。お持ちの映像機器のリモコンモード(切替)を変更している場合があります。

「プリセット番号一覧表」から、お持ちの映像機器の種類とメーカー名のプリセット番号のうち、1つ目のプリセット番号で反応がない場合は、他のリモコンモードのプリセット番号をお試しください。

【例】お持ちの映像機器がシャープ社製DVDレコーダーの場合で、プリセット番号「1001」で反応がない場合は、「1002」、「1003」、「1004」…の順にプリセット番号をお試しください。

プリセット番号一覧表の見かた

①

メーカー名	プリセット番号	リモコンモード
シャープ	1001	RC1
	1002	RC2
	1003	RC3
	1004	RC1
	1005	RC2

②

①お使いの映像機器のメーカー名を確認します。

②該当するメーカーの一番上に記載されているプリセット番号をプリセット登録します。

③映像機器にリモコンを向けて使用するボタンを一通り押し、操作できるか確認します。

④操作できない場合は、該当するメーカーの次のプリセット番号を登録して、操作できるか確認します。

⑤お使いの映像機器を操作できるプリセット番号が見つかるまで、手順④を繰り返します。

■ デジタル対応ブルーレイディスク/HDD/DVDレコーダー

メーカー名	プリセット番号	リモコンモード	メーカー名	プリセット番号	リモコンモード
シャープ	1001	RC1	パナソニック	1028	1
	1002	RC2		1029	2
	1003	RC3		1030	3
	1004	RC1		1031	1
	1005	RC2		1032	2
ソニー	1013	1		1033	3
	1014	2		1049	1
	1015	3		1050	2
	1016	PSX1		1051	3
	1017	PSX2		1052	1
	1018	PSX3		1053	2
	1019	BD1		1054	3
	1020	BD2	日立	1037	R-1
	1021	BD3		1038	R-2
		1039		R-3	
東芝	1022	DR1		1055	
	1023	DR2		三菱	1056
	1024	DR3	1057		2
	1043	DR1	ビクター	1058	
	1044	DR2			
	1045	DR3			
パイオニア	1046	レコーダー-1			
	1047	レコーダー-2			
	1048	レコーダー-3			

■ ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	プリセット番号	リモコンモード
シャープ	3001	
	3028	
ソニー	3002	1
	3003	2
	3004	
	3005	3
	3006	プレイステーション2
	3023	1
	3024	2
3025	3	
東芝	3007	
パイオニア	3008	
	3009	
	3010	
	3026	
パナソニック	3011	
	3012	
	3013	
	3014	
	3027	
ビクター	3015	
日立	3016	
三菱	3017	
アイワ*	3018	
オンキヨー	3019	
サムスン	3020	
デノン	3011	
	3012	
	3021	
フナイ	3022	
ヤマハ	3012	
DXアンテナ	3022	
シルバニア	3022	
TWINBIRD	3000	

■ ケーブルテレビ

メーカー名	プリセット番号
ソニー	4001
東芝	4002
パイオニア	4003
パナソニック	4004
	4005
	4006
(デジタルチューナー)	4007
	4008
日立	4009
NEC	4010
富士通	4011
マスプロ電工	4012
DXアンテナ	4003
	4013
住友電気	4003
	4014
	4015
愛知電子 (シンクレイヤ)	4016
	4017
サイエンティフィック・アトランタ	4012
Wintersat	4018

■ スカパー！／スカパー！HDチューナー

メーカー名	プリセット番号
シャープ	4101
ソニー	4102
	4104
東芝	4105
パナソニック	4106
	4107
	4108
ビクター	4109
日立	4110
	4111
アイワ*	4112
	4113
	4114
NEC	4115
マスプロ電工	4105
DXアンテナ	4105
八木アンテナ	4105
ユニデン	4117
HUMAX	4118
	4121
スカパー！	4119
	4121
スカパー！ (HDD内蔵)	4120

■ ビデオデッキ

メーカー名	プリセット番号
サンヨー	5001
	5002
	5003
	5004
シャープ	5005
	5006
	5007
	5008
ソニー	5009
	5010
	5011
	5012
	5013
	5014
	5015
東芝	5016
	5017
	5018
	5019
	5020
パイオニア	5021
パナソニック	5022
	5023
	5024
	5025
	5026
ビクター	5027
	5028
	5029
	5030
	5031
	5032
	5033
日立	5034
	5035
	5036
三菱	5037
	5038
	5039
	5040
アイワ*	5041
	5042
	5043
NEC	5044
	5045
	5046
	5047
フィリップス	5048
富士通	5049
フナイ	5050

■ デジタル対応テレビ

メーカー名	プリセット番号
サンヨー	6001
	6002
シャープ	6003
	6004
	6005
	6006
	6007
	6008
	6009
ソニー	6010
	6011
	6012
東芝	6013
	6014
	6015
	6016
	6017
パイオニア	6018
	6019
	6020
パナソニック	6021
	6022
ビクター	6023
	6024
	6025
日立	6027
	6028
三菱	6028
	6029
	6030
TWINBIRD	6000

■ デジタルチューナーBS／110度CS／地上波

メーカー名	プリセット番号
シャープ	4210
	4211
	4212
ソニー	4203
	4213
DXアンテナ	4214
東芝	4215
パナソニック	4207
	4216
ビクター	4217
日立リビングサプライ	4218
マスプロ電工	4218
	4222
	4223
日立	4224
八木アンテナ	4219
	4220
	4221
日本アンテナ	4219
	4220
	4221

* アイワのプリセット番号を入力しても動作しないときは、ソニーのプリセット番号を入力してください。



学習登録①のしかた

プリセット登録で登録できない映像機器のリモコンは、リモコンのボタンの信号を、本リモコンのボタンに1個ずつ「学習」させることにより、登録することができます。

登録操作は、ボタンごとに行います。

学習登録を行う前に必ず以下を確認してください

- 本リモコン、および登録するリモコンには、新しい電池を使用してください。電池が消耗していると、登録できなかつたり、間違った信号が登録される場合があります。
- 直射日光のあたる場所や、照明器具の直下で操作しないでください。光の影響を受けて登録できなかつたり、間違った信号が登録される場合があります。
- 本リモコンに学習登録できるボタンは、各機器選択ボタンごとに48個までです（AV1, AV2, AV3合計で144個の信号を記憶できます）。
- お使いの映像機器によっては、正しく学習できないことがあります。

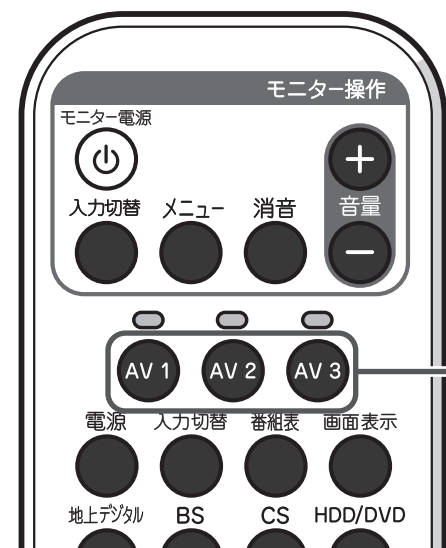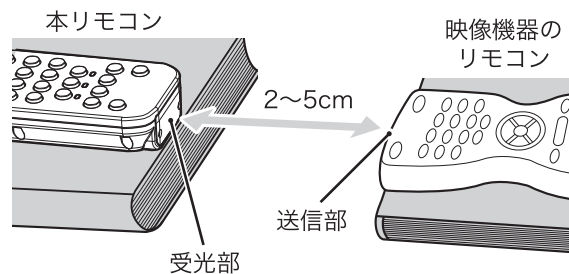


1 本リモコンと映像機器のリモコンを向かい合わせます。

机などの水平な場所に置いてください。本リモコンの受光部と映像機器のリモコンの送信部の高さが違う場合は、本などを用いて高さを合わせてください。

2 機器選択ボタン (AV1/ AV2/AV3) のいずれかを、ランプが点灯するまで押し続けます。(約5秒間)

【例】機器選択ボタンAV1に登録する場合



機器選択ボタンのランプが消えたとき

本リモコンを10秒操作しない（ボタンを押さない）と、機器選択ボタンのランプが消えて、操作を続行できなくなります。このような場合でも、正常に登録ができていれば、そのボタンの学習登録は記憶されています。学習登録を続けるときは、手順2から再操作してください。




3 機能を登録させたい本リモコンのボタンを押します。

ブザーが1回「ピッ」と鳴ったあと、機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

❗「モニター操作部」のボタン、および機器選択ボタンに登録することはできません。

【例】（再生ボタン）に登録する場合



4 学習させる映像機器のリモコンのボタンを押します。

学習が完了すると、ブザーが「ピピ」と2回鳴ったあと、機器選択ボタンのランプが2回点滅します。

【例】映像機器の（再生ボタン）を学習させる場合



学習登録が正常に行われない場合

学習登録が正常に行われないと、ブザーが5回鳴ります。ランプが点灯している間にもう一度手順3、4の操作を行ってください。

なお、電池が消耗していると、正常に登録できてもブザーが5回鳴るときがあります。学習登録する際は、必ず新しい電池を使用してください。

5 他のお使いになるボタンに登録するときは、手順3～4を繰り返します。

6 登録操作を終了するには、手順2で選択した機器選択ボタンを押します。

機器選択ボタンのランプが消えます。以上で登録は終了です。本リモコンを映像機器に向けて、正常に操作できるか確認してください。

学習登録内容の変更

学習登録内容の変更は、以下の方法で行います。

- 学習内容を変更する
変更する機器選択ボタンを選択して、学習登録済みの任意のボタンに新しい学習内容を登録します。学習登録の内容が上書きされます。
- 学習登録したリモコンをプリセット登録しなおす
プリセット登録内容の変更（5ページ）をご覧ください。

学習登録②のしかた

学習登録①を行っても正常に登録できないリモコンの場合は、学習登録②で登録します。

学習登録①の手順2で本リモコンの一番右下の（黄）ボタンを押しながら、機器選択ボタンをランプが点灯するまで押し続けてください（約5秒間）。手順2以外の操作は、学習登録①と同じです。

この方法で学習登録できるのは1つの映像機器のボタンのみです。すでに他の機器に登録されている場合、ブザーが5回鳴って登録できません。

接続した映像機器を防水モニターから操作する


重要

- 送信機と防水モニターの通信が完了していないと、映像機器の操作はできません。
- リモコンに、映像機器のリモコン信号をプリセット登録、または学習登録しないと、操作はできません。プリセット登録については5ページ、学習登録については8～9ページをご覧ください。
- 送信機と映像機器の接続については、本体取扱説明書をご覧ください。

接続した映像機器を操作する




1 入力切替ボタンで視聴したい映像機器を選択します。

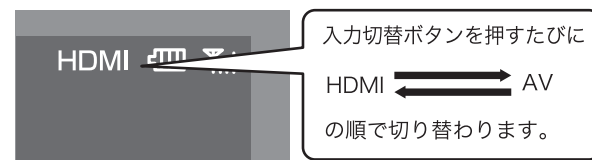


2 操作したい映像機器の機器選択ボタン (AV1/AV2/AV3) を押します。
選択した機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

【例】AV1に登録したDVDプレーヤーを操作する場合



3 操作したい機能のボタンを押します。
映像機器が操作されます。このとき、ブザーが「ピッ」と1回鳴ったあと、選択した機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

【例】AV1に登録したDVDプレーヤーを再生する場合



プリセット登録した際の本リモコンのボタンと映像機器のリモコンのボタンとの機能対応については「機能対応表 (17～46ページ)」をご覧ください。

お知らせ

ブザーが5回鳴り、機器選択ボタンのランプが5回点滅するときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。(4ページ)

4 同じ映像機器で別の操作をする場合は、操作したい機能のボタンを押します。
別の映像機器を操作する場合は、手順1から操作します。

防水モニター操作上のご注意

- リモコンのボタンを押してから、実際の動作まで、わずかな時間差が発生します。この時間差は接続している機器によって異なります。
- 登録していないボタンを操作することはできません。
- リモコンでうまく操作ができない場合には、次の事項を確認してください。
 - ・ 電池が消耗していないか。
 - ・ リモコンの送信部を、防水モニターの受光部に向けて操作しているか。
 - ・ AVコントローラーの向きや位置がずれていないか。

映像機器のリモコンとして使用する

本リモコンを映像機器のリモコンとして使用するには、操作したい映像機器の機器選択ボタン (AV1/AV2/AV3) を押してから、リモコンを映像機器に向けて操作します。

放送切替ボタン (地上デジタル/BS/CS) の操作について

テレビやチューナーのような映像機器では、放送波を切り替えて視聴する放送を切り替えます。本リモコンでは、この操作を放送切替ボタンで行いますが、操作はご使用の映像機器によって異なります。

■プリセット登録した映像機器のリモコンに放送切替ボタン (地上デジタル/BS/CS) がある場合



1 視聴したい放送の放送切替ボタンを押して、放送を切り替えます。

2 数字ボタンまたはチャンネルボタンで選局します。

■接続した映像機器のリモコンに地上デジタル、BS、CS専用の放送切替ボタン (地上デジタル/BS/CS) がない場合

本リモコンのBSまたはCSボタンで切り替えることができます。

ご使用の機器の対応状況については「機能対応表 (17～46ページ)」でご確認ください。



1 視聴したい放送に切り替わるまでBS (またはCSボタン) を繰り返し押します。
ボタンを押すたびに放送が切り替わります。

2 数字ボタンまたはチャンネルボタンで選局します。


放送切替ボタン操作上のご注意

- ご使用の映像機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 放送切替ボタンを押す前に、数字ボタンなどを押して選局すると、正しく操作できない場合があります。
【例】デジタルチューナーでBSデジタルを視聴しているときに、本リモコンの数字の4ボタンを押すと、地上デジタルの4チャンネルが選局される。

防水モニターを操作・設定する

電源を入／切する


モニター電源ボタンを押して、防水モニターの電源を入／切することができます。

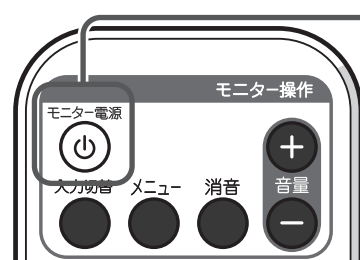

モニター電源ボタンを押します。
防水モニターの電源が入／切します。

音量を調節する

防水モニターの音量を調節します。

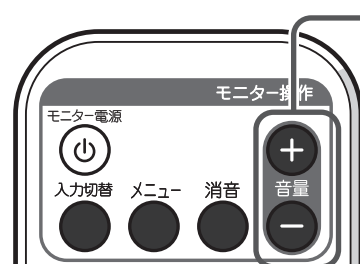


音量＋ボタンまたは、音量－ボタンを押して音量を調節します。

音量＋ボタンを押すと音量が上がります。
音量－ボタンを押すと音量が下がります。
また、音量＋、－ボタンを押し続けると、音量は連続して上下します。



音量を消音にする


防水モニターの音を消します。

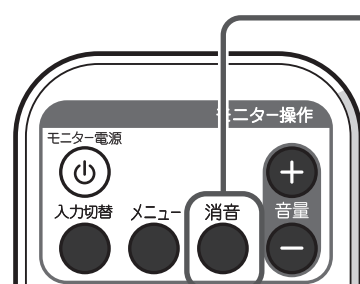

消音ボタンを押します。
防水モニターの音量が消えます。
もう一度消音ボタンを押すと、元の音量に戻ります。


画質を調節する／通信状態表示を切り替える

モニター操作部のメニューボタンを押すと、防水モニターの画質の調節、および通信状態表示の切り替えを行うことができます。

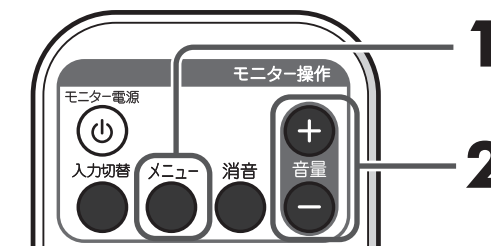

1 メニューボタンを押します。

メニューボタンを押すたびに、以下のように画面が切り替わります。

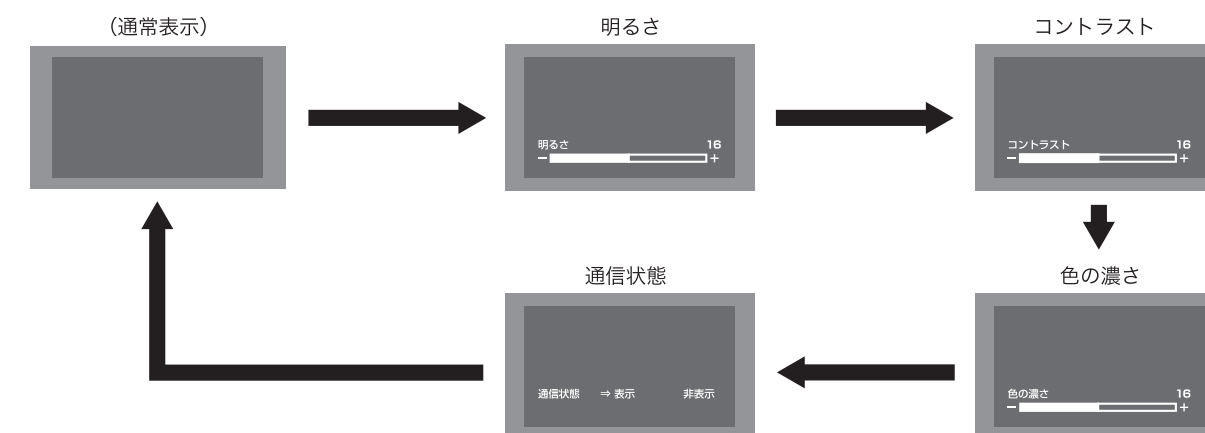

2 調節する画質（または通信状態表示を切り替える画面）を表示して、音量＋、音量－ボタンで調節（切り替え）します。

各画面で調節（切り替え）できる機能を以下に示します。

明るさの調節

映像の明るさを33段階で調節します。
音量＋ボタンを押すと画面が明るくなります。音量－ボタンを押すと画面が暗くなります。

コントラストの調節

映像のコントラスト（濃淡）を33段階で調節します。
音量＋ボタンを押すとコントラストが強くなります。音量－ボタンを押すとコントラストが弱くなります。

色の濃さの調節

映像の色の濃さを33段階で調節します。
音量＋ボタンを押すと濃い色になります。音量－ボタンを押すと薄い色になります。

通信状態の表示切り替え


画面右上の表示される通信状態（電波の強さ、選択している映像機器）の表示／非表示を切り替えます。
音量＋ボタン、または音量－ボタンを押すたびに表示／非表示で切り替わります。
※非表示に設定すると、入力切替などの操作をしたときに、数秒間だけ通信状態が表示されます。

本リモコンの登録内容を消去する

リモコンの登録内容の消去方法を以下に示します。すべての登録内容を一度に消去したいときは、「リモコンの設定を初期化する（15ページ）」の操作を行ってください。

リモコンのプリセット登録を消去する

プリセット登録した内容は、以下の方法で消去することができます。消去は機器選択ボタンごとに行います。

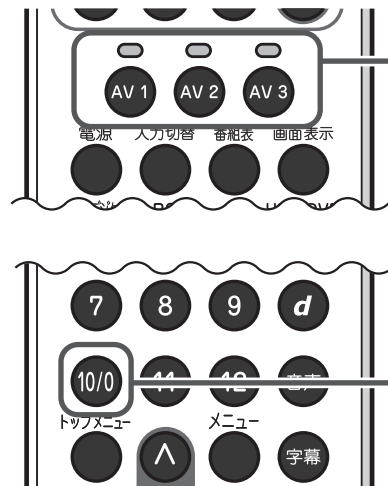

登録内容を消去する機器選択ボタン（AV1/AV2/AV3）を押しながら「0000」を入力します。


【例】AV1の登録内容を消去する場合



消去が正常に行われると、ブザーが「ピー」と1回鳴ったあと、消去した機器選択ボタンのランプが2回点滅します。以上でプリセット登録の消去は終了です。プリセット登録の内容を消去しなくても、異なるプリセット番号を入力した場合は、プリセット登録の内容が上書きされます。


リモコンの学習登録を消去する

学習登録した内容は、以下の方法で消去することができます。消去は機器選択ボタンごとに行います。

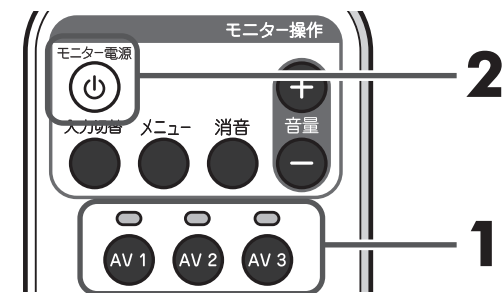


1 登録内容を消去する機器選択ボタン（AV1/AV2/AV3）を、ランプが点灯するまで押し続けます。（約5秒間）

【例】AV1の登録内容を消去する場合



2 モニター操作部のモニター電源ボタンを、ブザーが「ピッピー」と鳴るまで押し続けます。（約5秒間）

【例】AV1の登録内容を消去する場合



ブザーが鳴ったあと、機器選択ボタンのランプが消えます。以上で登録内容の消去は終了です。

プリセット登録と学習登録について

同じ1つのボタンにプリセット登録と学習登録を同時に割り当てようとした場合、学習登録の機能が優先されます。（学習登録済のボタンに新たにプリセット登録をしても、内容は上書きされません。）プリセット登録した内容と呼び戻したい場合、学習登録を消去すると、最後に登録されたときのプリセット番号の内容に戻ります。

【例1】学習登録⇒学習登録
上書き（最初の学習登録は消えます。）

【例2】プリセット登録⇒学習登録
（学習登録の機能が優先されます。）


【例3】学習登録⇒プリセット登録
（学習登録の機能が優先されます。）

本リモコンの設定を変更する


リモコンのブザー音のON/OFFの切り替え、およびリモコン設定の初期化（お買い上げ時の状態に戻す操作）方法を以下に示します。

ブザー音のON/OFFを切り替える

リモコンのブザー音をON（ブザー音あり）、OFF（ブザー音なし）に切り替えることができます。お買い上げ時の設定はON（ブザー音あり）です。

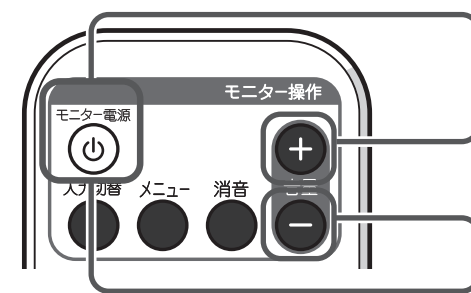

ブザー音をONにするには、モニター電源ボタンを押しながら、音量+ボタンを押します。




ブザー音がON（ブザー音あり）に設定されます。

OFFにできるブザー音

OFFにできるブザー音は、リモコン信号の送信時（ボタンを押したとき）のブザー音だけです。プリセット登録、学習登録の操作時のブザー音をOFFにはできません。また、エラー発生を知らせるブザー音もOFFにはできません。


ブザー音をOFFにするには、モニター電源ボタンを押しながら、音量-ボタンを押します。



ブザー音がOFF（ブザー音なし）に設定されます。

本リモコンの設定を初期化する


本リモコンの設定を初期化（お買い上げ時の状態に戻す操作）方法を以下に示します。

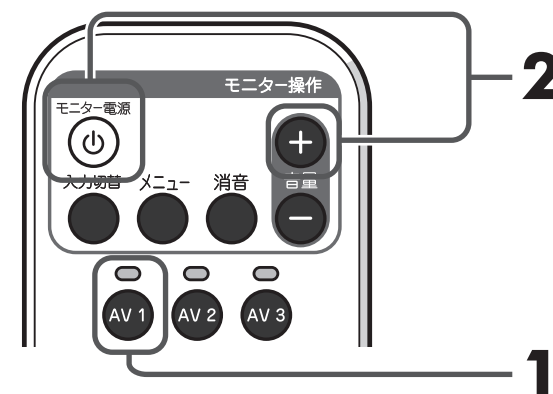


初期化のご注意

リモコンを初期化すると、すべてのプリセット登録、学習登録の内容が消去されます。また、ブザー音の設定はON（ブザー音あり）に設定されます。

1 機器選択ボタンのAV1を、ランプが点灯するまで押し続けます。（約5秒間）



2 モニター電源ボタンと音量+ボタンを、ブザーが3回「ピーピーピー」と鳴るまで同時に押し続けます。



AV1のランプが消えます。これで本リモコンの初期化は終了です。

こんなときは（困ったときにお読みください）

ご使用中に異常が発生したときは、修理を依頼される前に、まず次の点をご確認ください。
ここに示された対処を行っても、改善されないときは、本体取扱説明書の「アフターサービス」をご
覧の上、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」へご相談ください。


こんなときは	ここをご確認ください	対処方法	参考ページ
プリセット登録できていない。	映像機器に合ったプリセット番号を入力していますか？	プリセット番号一覧表を確認して、映像機器に合った番号を入力してください。	6 7
	映像機器の信号とプリセットした映像機器のリモコン信号が対応していますか？	同一メーカーの他のリモコン番号を入力してみてください。	5
	プリセット登録しようとしているボタンにすでに学習登録がされていませんか？	学習済みのボタンに、プリセットによって上書きすることはできません。 学習登録を解除してプリセット登録してください。	5
	プリセット番号一覧表にお使いの映像機器のプリセット番号は載っていますか？	プリセット登録に対応していない機器があります。学習登録によりボタン登録を行ってください。	8 9
学習登録できていない。	映像機器専用リモコンの送信部と、防水プリセットリモコンの受光部は合っていますか？ リモコン同士の距離が離れすぎていませんか？	映像機器専用リモコンの送信部と防水プリセットリモコンの受光部の高さや向きを合わせて学習操作を行ってください。 また、リモコン同士が離れている場合は、リモコンを近づけて学習操作を行ってください。	8
	防水プリセットリモコンの受光部に強い光が当たっていませんか？	防水プリセットリモコンの受光部に強い光が当たらないようにして学習操作を行ってください。	8
	映像機器専用リモコンに赤外線以外の信号が使われていませんか？	無線方式のリモコン信号などは登録できません。 各映像機器の取扱説明書をご覧ください。	映像機器の 取扱説明書
操作できない。 （ランプ・ブザーなどが反応しない）	電池は正しく入っていますか？ また、電池は消耗していませんか？	指定の電池（単4形乾電池）を正しく入れてください。 電池が消耗している場合、リモコンは機能しません。	4
操作ができたり、できなかったりする。	操作時にブザーが5回鳴り、ランプが点滅していませんか？	ブザーが5回鳴り、ランプが5回点滅するときは、電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。	4 8
AV コントローラーを用いて映像機器を遠隔操作できない。	送信機と防水モニターの通信は完了していますか？	送信機と防水モニターの通信が完了してから操作してください。	10
	防水モニターのリモコン受光部に強い光が当たっていませんか？	防水モニター的位置や向きを変えて、防水モニターのリモコン受光部に強い光が当たらないようにして操作してください。	本体 取扱説明書
	AVコントローラーの発光部が映像機器のリモコン受光部を向いていますか？	映像機器のリモコン受光部と向き合うように、AVコントローラーの向きや位置を調整してください。	本体 取扱説明書

リモコンのお手入れ

- 末永くお使いいただくため、以下の注意を守って、定期的にお手入れを行ってください。
- お手入れは、電池を取り出してから行ってください。
 - リモコン表面の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
 - 汚れがひどいときは、やわらかい布を水でうすめた少量の中性洗剤に浸して、布を固くしぼってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
 - シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどでは絶対にふかないでください。

映像機器操作ボタン機能対応表

本リモコンボタンの各映像機器での主な機能を以下に示します。
また、映像機器のリモコンとの機能対応表を、18～46ページに示します。
異なるメーカーで同一のプリセット番号がある場合、機能対応表の記載があるメーカーのページをご覧ください。

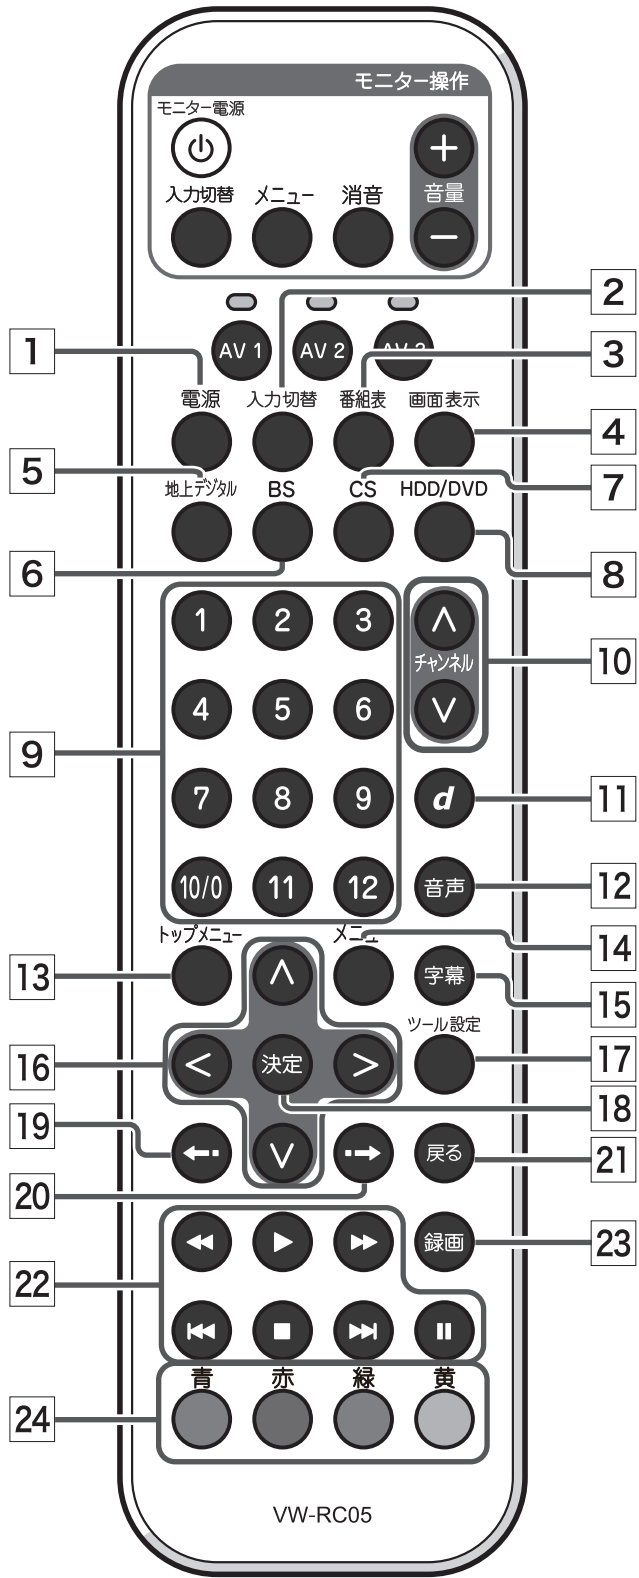

ボタン名	各映像機器での主な機能
1 電源	映像機器の電源を「入」 / 「切」 する
2 入力切替	接続している外部機器を切り替える
3 番組表	番組表を表示する
4 画面表示	チャンネル番号などの情報を表示する
5 地上デジタル	地上デジタル放送を選択する
6 BS	BS放送を選択する
7 CS	CS放送を選択する
8 HDD/DVD	録画先を切り替える
9 1～9, 10/0, 11, 12	チャンネルを選択する 設定時に数字を入力する
10 チャンネルハ	チャンネルを順送りで選択する
10 チャンネルV	チャンネルを逆送りで選択する
11 dデータ	データ放送画面を表示する
12 音声	音声を切り替える
13 トップメニュー	トップメニューを表示する
14 メニュー	メニューを表示する
15 字幕	字幕を表示する
16 上下左右	カーソルを上下左右に移動する
17 ツール設定	各種ツールを設定する
18 決定	決定する
19 フラッシュ戻り	少し前の画面に戻る
20 フラッシュ送り	少し先の画面に進む
21 戻る	1つ前の画面に戻る 設定画面を閉じる
22 検索・スキップ・再生・停止、一時停止	サーチ、スキップ、再生、停止、一時停止する
23 録画	録画と再生を同時に押すと録画を開始する
24 青、赤、緑、黄	デジタル放送の番組表やデータ番組の操作に使用する

機能対応表（つづき）

■デジタル対応 ブルーレイディスク／HDD／DVDレコーダー

メーカー名 プリセット番号	シャープ	ソニー	ソニー
	1004 1001 1002 1005 1003	1019 1020 1021 1013 1014 1015	1016 1017 1018
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	
番 組 表	番 組 表（予約）	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	デ ィ ス ク 情 報	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル	地 上 D	地 上 デ ジ タ ル	
BS	BS	BS	
CS	CS	CS	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11	
12	12	12	12
チャンネルハ	選 局 ハ	チ ャ ン ネ ル +	
チャンネルV	選 局 V	チ ャ ン ネ ル -	
ツール設定	予 約 リ ス ト	オ プ シ ョ ン	オ プ シ ョ ン
HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD	ゲ ー ム 終 了
d データ	d（データ連動）	d（データ連動）	START
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←	1 0 秒 戻 し	フ ラ ッ シ ュ 戻 り	フ ラ ッ シ ュ 戻 し
→	3 0 秒 送 り	フ ラ ッ シ ュ 送 り	フ ラ ッ シ ュ 送 り
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
⏪	⏪	⏪	⏪
⏩	⏩	⏩	⏩
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録 画	録 画	録 画	録 画
音 声	音 声	音 声 切 換	
字 幕	字 幕	字 幕	
トップメニュー	スタートメニュー	ホ ー ム	ホ ー ム
メ ニ ュ ー	DVDメニュー(グループ)	D V D メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー
青	青	青	SELECT
赤	赤	赤	削 除
緑	緑	緑	○
黄	黄	黄	ク リ ア

■デジタル対応 ブルーレイディスク／HDD／DVDレコーダー

メーカー名 プリセット番号	東 芝	パイオニア	パナソニック
	1022 1023 1024 1043 1044 1045	1046 1047 1048	1028 1029 1030 1049 1050 1051
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	入 力 切 換
番 組 表	番 組 ナ ビ	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	表 示 切 替	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル		地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル
BS	放 送 切 換	衛 星 BS	BS
CS		衛 星 CS1/2	CS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/*	10	10
11	11/0	11	11
12	12/#	12	12
チャンネルハ	チ ャ ン ネ ル ハ	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル ハ
チャンネルV	チ ャ ン ネ ル V	チ ャ ン ネ ル -	チ ャ ン ネ ル V
ツール設定	ク イ ッ ク メ ニ ュ ー	気 が 利 く ナ ビ	便 利 機 能
HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD/SD切換
d データ	d（データ）	d（データ連動）	d（データ）
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←	決 定	決 定	決 定
→	ワンタッチリプレイ	C M バ ッ ク	
⏮	ワンタッチスキップ	C M ス キ ッ プ	3 0 秒 ス キ ッ プ
⏭	⏭	⏭	⏭
⏪	⏪	⏪	⏪
⏩	⏩	⏩	⏩
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録 画	録 画	録 画	録 画
音 声	音 声	音 声	音 声
字 幕	字 幕	字 幕	
トップメニュー	見 な が ら	デ ィ ス ク ナ ビ	再 生 ナ ビ
メ ニ ュ ー	見 る ナ ビ	メ ニ ュ ー	サ ブ メ ニ ュ ー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

機能対応表（つづき）

■デジタル対応 ブルーレイディスク／HDD／DVDレコーダー

メーカー名 プリセット番号	パナソニック			パナソニック			ビクター	
	1031	1032	1033	1052	1053	1054	1058	
本機のボタン	対応する機能			対応する機能			対応する機能	
電源	電源			電源			電源	
入力切替	入力切換			入力切換				
番組表	番組表			番組表			番組表	
画面表示	画面表示			画面表示			画面表示	
地上デジタル	地上デジタル							
BS	BS			放送切換				
CS	CS							
1	1			1			1	
2	2			2			2	
3	3			3			3	
4	4			4			4	
5	5			5			5	
6	6			6			6	
7	7			7			7	
8	8			8			8	
9	9			9			9	
10/0	10			10			10	
11	11			11			11	
12	12			12			12	
チャンネルハ	チャンネルハ			チャンネルハ			チャンネル+	
チャンネルV	チャンネルV			チャンネルV			チャンネル-	
ツール設定				便利機能			再生ナビ	
HDD/DVD	HDD/BD/SD切換						HDD/DVD	
dデータ	d（データ）			d（データ）				
戻る	戻る			戻る			リターン	
▲	▲			▲			▲	
▼	▼			▼			▼	
>	>			>			>	
<	<			<			<	
決定	決定			決定			決定	
←■							チャット見バック	
→■	30秒スキップ			30秒スキップ			CMスキップ	
◀◀	◀◀			◀◀			◀◀	
▶▶	▶▶			▶▶			▶▶	
◀◀	◀◀			◀◀			◀◀	
▶▶	▶▶			▶▶			▶▶	
▶	▶			▶			▶	
■	■			■			■	
⏸	⏸			⏸			⏸	
録画	録画			録画			録画	
音声	音声			音声			音声切換	
字幕							字幕	
トップメニュー				プログラムナビ			トップメニュー	
メニュー	サブメニュー			サブメニュー			DVDメニュー	
青	青			青				
赤	赤			赤				
緑	緑			緑				
黄	黄			黄				

■デジタル対応 ブルーレイディスク／HDD／DVDレコーダー

メーカー名 プリセット番号	日立			三菱		
	1037 1055	1038	1039	1056	1057	
本機のボタン	対応する機能			対応する機能		
電源	電源			電源		
入力切替	入力切換			AVセレクト		
番組表	番組表			番組表		
画面表示	画面表示			画面表示		
地上デジタル	地上デジタル			地上デジタル		
BS	BS			BS		
CS	CS			CS		
1	1			1		
2	2			2		
3	3			3		
4	4			4		
5	5			5		
6	6			6		
7	7			7		
8	8			8		
9	9			9		
10/0	10			10		
11	11			11		
12	12			12		
チャンネルハ	チャンネルハ			チャンネルハ		
チャンネルV	チャンネルV			チャンネルV		
ツール設定	設定メニュー					
HDD/DVD	HDD/DVD			HDD/DVD/SD		
dデータ	d（連動データ）			レコーダー選択		
戻る	戻る			戻る		
▲	▲			▲		
▼	▼			▼		
>	>			>		
<	<			<		
決定	決定			決定		
←■	10秒バック			チャット戻し		
→■	30秒スキップ			30秒スキップ		
◀◀	◀◀			◀◀		
▶▶	▶▶			▶▶		
◀◀	◀◀			◀◀		
▶▶	▶▶			▶▶		
▶	▶			▶		
■	■			■		
⏸	⏸			⏸		
録画	録画			録画		
音声	音声切換			音声		
字幕	字幕			字幕		
トップメニュー	ディスクナビゲーション			再生リスト（トップメニュー）		
メニュー	べんり			DVDメニュー		
青	青			青		
赤	赤			赤		
緑	緑			緑		
黄	黄			黄		

機能対応表（つづき）

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	シャープ	シャープ	ソニー		
プリセット番号	3028	3001	3023	3024	3025
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能		
電源	電源	電源	電源		
入力切替					
番組表		初期設定			
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示		
地上デジタル					
BS					
CS					
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10/0	10	0	10		
11					
12					
チャンネルハ					
チャンネルV					
ツール設定	オプション/設定メニュー		オプション/設定メニュー		
HDD/DVD					
dデータ	ポップアップ		ポップアップ		
戻る	戻る	リターン	戻る		
▲	▲	▲	▲		
▼	▼	▼	▼		
>	>	>	>		
<	<	<	<		
決定	決定	決定	決定		
←	少し前に戻る		少し前に戻る		
→	少し先に進む		少し先に進む		
◀	◀	◀	◀		
▶	▶	▶	▶		
◀▶	◀▶	◀▶	◀▶		
▶◀	▶◀	▶◀	▶◀		
▶	▶	▶	▶		
■	■	■	■		
⏸	⏸	⏸	⏸		
録画					
音声	音声	音声	音声切換		
字幕	サブタイトル(字幕)の切換	字幕	サブタイトル(字幕)の切換		
トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー		
メニュー	ホームメニュー	メニュー	ホームメニュー		
青	青		青		
赤	赤		赤		
緑	緑		緑		
黄	黄		黄		

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	ソニー	東芝	パイオニア
プリセット番号	3002 3005	3003 3004 3006	3007
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能
電源	電源	電源	電源
入力切替			
番組表	初期設定	セットアップ	
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
地上デジタル			
BS			
CS			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	10
11		+10	
12			
チャンネルハ			
チャンネルV			
ツール設定			オプション/設定メニュー
HDD/DVD			
dデータ			ポップアップ
戻る	リターン	リターン	戻る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決定	決定	決定	決定
←			
→			
◀	◀	◀	◀
▶	▶	▶	▶
◀▶	◀▶	◀▶	◀▶
▶◀	▶◀	▶◀	▶◀
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録画			
音声	音声	音声切換	音声
字幕	字幕	字幕	サブタイトル(字幕)の切換
トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー
メニュー	メニュー	メニュー	ホームメニュー
青			青
赤			赤
緑			緑
黄			黄

機能対応表（つづき）

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名 プリセット番号	パ イ オ ニ ア	パナソニック	デノン	パナソニック デノン ヤマハ
	3008 3009 3010	3011		3012 3021
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能		対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源		電 源
入 力 切 替				
番 組 表	ホ ー ム メ ニ ュ ー	初 期 設 定		初 期 設 定
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示		画 面 表 示
地上デジタル				
BS				
CS				
1	1	1		1
2	2	2		2
3	3	3		3
4	4	4		4
5	5	5		5
6	6	6		6
7	7	7		7
8	8	8		8
9	9	9		9
10/0	0	0		0
11	+10	≥10		≥10
12				
チャンネル へ				
チャンネル へ				
ツ ー ル 設 定	オプション/設定メニュー			
HDD/DVD				
d デ ー タ				
戻 る	リ タ ー ン	リ タ ー ン		リ タ ー ン
▲	▲	▲		▲
▼	▼	▼		▼
>	>	>		>
<	<	<		<
決 定	決 定	決 定		決 定
←				
→				
⏮	⏮	⏮		⏮
⏭	⏭	⏭		⏭
⏪	⏪	⏪		⏪
⏩	⏩	⏩		⏩
▶	▶	▶		▶
■	■	■		■
⏸	⏸	⏸		⏸
録 画				
音 声	音 声	音 声		音 声
字 幕	字 幕	字 幕		字 幕
トップメニュー	ト ッ プ メ ニ ュ ー	タイトルまたはトップメニュー		タイトルまたはトップメニュー
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		メ ニ ュ ー
青				
赤				
緑				
黄				

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名 プリセット番号	パナソニック	パナソニック	ビ ク タ ー
	3027	3013 3014	3015
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替			
番 組 表		初 期 設 定	設 定
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル			
BS			
CS			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	10
11		≥10	+10
12			
チャンネル へ			
チャンネル へ			
ツ ー ル 設 定	オプション/設定メニュー		
HDD/DVD			
d デ ー タ	ポ ッ プ ア ッ プ		
戻 る	戻 る	リ タ ー ン	リ タ ー ン
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←			
→			
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
⏪	⏪	⏪	⏪
⏩	⏩	⏩	⏩
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録 画			
音 声	音 声	音 声	音 声
字 幕		字 幕	字 幕
トップメニュー	ト ッ プ メ ニ ュ ー	タイトルまたはトップメニュー	タイトルまたはトップメニュー
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー
青	青		
赤	赤		
緑	緑		
黄	黄		

その他

その他

機能対応表（つづき）

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	日立	三菱	アイワ
プリセット番号	3016	3017	3018
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能
電源	電源	電源	電源
入力切替			
番組表	セットアップ	セットアップ	初期設定
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
地上デジタル			
BS			
CS			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	0
11		≥10	
12			
チャンネルハ			
チャンネルV			
ツール設定			
HDD/DVD			
dデータ			
戻る	リターン	リターン/戻る	リターン
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決定	決定	決定	決定
←			
→			
◀	◀	◀	◀
▶	▶	▶	▶
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
⏪	⏪	⏪	⏪
⏩	⏩	⏩	⏩
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録画			
音声	音声	音声	音声
字幕	字幕		字幕
トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー	トップメニュー
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
青			
赤			
緑			
黄			

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	オンキヨー	サムスン	フナイ DXアンテナ シルバニア
プリセット番号	3019	3020	3022
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能
電源	電源	電源	電源
入力切替			
番組表			セットアップ
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
地上デジタル			
BS			
CS			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	0
11	+10		+10
12			
チャンネルハ			
チャンネルV			
ツール設定			
HDD/DVD			
dデータ			
戻る	リターン	リターン	リターン
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決定	決定	決定	決定
←			
→			
◀	◀	◀	◀
▶	▶	▶	▶
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
⏪	⏪	⏪	⏪
⏩	⏩	⏩	⏩
▶	▶	▶	▶
■	■	■	■
⏸	⏸	⏸	⏸
録画			
音声	音声	音声	音声
字幕	字幕		字幕
トップメニュー	トップメニュー		トップメニュー
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
青			
赤			
緑			
黄			

機能対応表（つづき）

■ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

メーカー名	TWINBIRD		
プリセット番号	3000		
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替	A V 切 換		
番 組 表			
画 面 表 示	画 面 表 示		
地上デジタル			
BS			
CS			
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	10/0		
11	11		
12	12		
チャンネル へ			
チャンネル へ			
ツール設定	設 定		
HDD/DVD			
d データ	ポ ッ プ ア ッ プ		
戻 る	戻 る		
▲	▲		
▼	▼		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←	1 5 秒 バ ッ ク		
→	3 0 秒 ス キ ッ プ		
◀	◀		
▶	▶		
⏮	⏮		
⏭	⏭		
▶	▶		
■	■		
⏸	⏸		
録 画			
音 声	音 声		
字 幕	字 幕		
トップメニュー	ト ッ プ メ ニ ュ ー		
メ ニ ュ ー	サ ブ メ ニ ュ ー		
青	青		
赤	赤		
緑	緑		
黄	黄		

■スカパー！/スカパー！HDチューナー

メーカー名	シャープ	ソニー ビクター アイワ	東芝 マスプロ DX 八木
プリセット番号	4101	4102 4104 4109 4112 4113 4114	4105
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替		i.LINK	
番 組 表	番 組 ガ イ ド	番 組 ガ イ ド	番 組 ガ イ ド
画 面 表 示	表 示 切 替	画 面 表 示	リザーブ（記憶）
地上デジタル			
BS			
CS	衛 星 切 換	衛 星 切 換	ネ ッ ト ワ ー ク
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0	0	0
11	予 約 確 認	予 約 一 覧	訂 正
12	選 局 ↑	選 局	#
チャンネル へ	選 局 ↓	チャンネル +	チャンネル +
チャンネル へ		チャンネル -	チャンネル -
ツール設定		E Z パ ネ ル	ク イ ッ ク
HDD/DVD			
d データ	マイチャンネル/マイプログラム	好 み 一 覧	お 好 み C H
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定 / ス チ ル	決 定	決 定
←			
→			
◀	ペ ー ジ ←		
▶	ペ ー ジ →		
⏮			
⏭			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換	音 多 切 換	音 多 切 換
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー
青			
赤			
緑			
黄			

機能対応表（つづき）

■スカパー！／スカパー！HDチューナー

メーカー名 プリセット番号	パナソニック			日 立		NEC
	4106	4107	4108	4110	4111	4115
本機のボタン	対 応 す る 機 能			対 応 す る 機 能		対 応 す る 機 能
電 源	電 源			電 源		電 源
入 力 切 替						
番 組 表	番 組 表			番 組 ガ イ ド		チャンネルガイド
画 面 表 示	画 面 表 示			画 面 表 示		ロ ゴ 表 示
地上デジタル						
BS						
CS	衛 星 切 換			衛星切換／信号切換		
1	1			1		1
2	2			2		2
3	3			3		3
4	4			4		4
5	5			5		5
6	6			6		6
7	7			7		7
8	8			8		8
9	9			9		9
10/0	0			0		0/10
11	*			予 約 一 覧		
12	#					
チャンネルハ	チャンネル＋			チャンネル＋		チャンネル＋
チャンネルV	チャンネル－			チャンネル－		チャンネル－
ツール設定				機 能		
HDD/DVD						
d データ				マ イ C H		
戻 る	戻 る			戻 る		キ ャ ン セ ル
▲	▲			▲		▲
▼	▼			▼		▼
>	>			>		>
<	<			<		<
決 定	決 定			決 定		決 定 / ス チ ル
←i						
→i						
◀◀						
▶▶						
◀◀						
▶▶						
▶						
■						
⏸						
録 画						
音 声	信 号 切 換			音 声 切 換		二 重 音 声
字 幕						
トップメニュー						
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー			メ ニ ュ ー		メ ニ ュ ー
青						
赤						
緑						
黄						

■スカパー！／スカパー！HDチューナー

メーカー名 プリセット番号	マ ス プ ロ	ユ ニ デ ン	HUMAX スカパー！
	4116	4117	4118 4119
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表		
画 面 表 示	表 示		
地上デジタル			
BS			
CS	衛 星 切 換		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	0		
11	予 約 一 覧		
12	#		
チャンネルハ	チャンネル＋		
チャンネルV	チャンネル－		
ツール設定			
HDD/DVD			
d データ			
戻 る	戻 る		
▲	▲		
▼	▼		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←i			
→i			
◀◀			
▶▶			
◀◀			
▶▶			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 多 切 換		
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		
青			
赤			
緑			
黄			

その他

その他

機能対応表（つづき）

■スカパー！／スカパー！HDチューナー

メーカー名	スカパー！（HDDレコーダー内蔵）	スカパー！ HUMAN	
プリセット番号	4120	4121	
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	
電 源	電 源	電 源	
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表	番 組 表	
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	
地上デジタル		地 上 D	
BS			
CS	衛 星 切 換	スカパー！	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10/0	10/0	10	
11	11	11	
12	12／選局	12／選局	
チャンネルハ	チャンネル＋	チャンネル＋	
チャンネルV	チャンネル－	チャンネル－	
ツール設定	ツ ー ル	ツ ー ル	
HDD/DVD		HDD/DVD	
d デ ー タ	予 約 リ ス ト	d / デ ー タ	
戻 る	戻 る	戻 る	
^	^	^	
v	v	v	
>	>	>	
<	<	<	
決 定	決 定	決 定	
←	フ ラ ッ シ ュ ー		
→	フ ラ ッ シ ュ ＋		
◀	◀	◀	
▶	▶	▶	
⏮	⏮		
⏭	⏭		
⏪	⏪		
⏩	⏩		
▶	▶	▶	
■	■	■	
⏸	⏸	⏸	
録 画	録 画		
音 声	音 声 切 換	音 声 切 換	
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	
青		青	
赤		赤	
緑		緑	
黄		黄	

■ケーブルテレビ（セットトップボックス・ホームターミナル）

メーカー名	ソニー 東芝 パイオニア パナソニック 日立 NEC 富士通 マスプロ DX サイエントフィク・アトランタ 住友電気 愛知電子（シンクレイヤ） Wintersat		
プリセット番号	4001～4006 4009～4018		
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替	入 力 切 換		
番 組 表	番 組 ガ イ ド		
画 面 表 示	画 面 表 示		
地上デジタル			
BS	放 送 切 換		
CS			
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	0		
11			
12	選 局		
チャンネルハ	チャンネル＋		
チャンネルV	チャンネル－		
ツール設定			
HDD/DVD			
d デ ー タ			
戻 る			
^	^		
v	v		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←			
→			
◀			
▶			
⏮			
⏭			
⏪			
⏩			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音声切換（主/副）		
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		
青			
赤			
緑			
黄			

機能対応表（つづき）

■ケーブルテレビ（セットトップボックス デジタルチューナー）

メーカー名 プリセット番号	パナソニック	パナソニック	
	4007	4008	
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	
電 源	電 源	電 源	
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表	番 組 表	
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル		
BS	BS		
CS	CATV		
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10/0	10/0	10/0	
11	11/*	11/*	
12	12/#	12/#	
チャンネルハ	チ ャ ン ネ ル ハ	チ ャ ン ネ ル ハ	
チャンネルV	チ ャ ン ネ ル V	チ ャ ン ネ ル V	
ツール設定		機 器 ナ ビ	
HDD/DVD			
d データ	d (デ ー タ)	d (デ ー タ)	
戻 る	戻 る	戻 る	
▲	▲	▲	
▼	▼	▼	
>	>	>	
<	<	<	
決 定	決 定	決 定	
←			
→			
↶			
↷			
⏮			
⏭			
⏪			
⏩			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換	音 声 切 換	
字 幕	字 幕		
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	番 組 ナ ビ	番 組 ナ ビ	
青	青	青	
赤	赤	赤	
緑	緑	緑	
黄	黄	黄	

■デジタルチューナー（BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナー）

メーカー名 プリセット番号	シ ャ ー プ	ソ ニ ー	D X アンテナ
	4210 4211 4212	4203 4213	4214
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	番組情報/情報表示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換	
BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換	ネットワーク切換
CS	110度CSデジタル放送切換	110度CSデジタル放送切換	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11	予約一覧
12	12	12	12
チャンネルハ	チ ャ ン ネ ル ハ	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル ハ
チャンネルV	チ ャ ン ネ ル V	チ ャ ン ネ ル ー	チ ャ ン ネ ル V
ツール設定		ツ ー ル	
HDD/DVD			HDD/DVD
d データ	d (デ ー タ 連 動)	d (連 動 デ ー タ)	d (デ ー タ)
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
▲	▲	▲	
▼	▼	▼	
>	>	>	
<	<	<	
決 定	決 定	決 定	決 定
←			
→			
↶			
↷			
⏮			
⏭			
⏪			
⏩			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換	二 重 音 声	音 声 切 換
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

機能対応表（つづき）

■デジタルチューナー（BSデジタル／110度CSデジタル／地上デジタルチューナー）

メーカー名	東 芝	パ ナ ソ ニ ッ ク	ビ ク タ ー
プリセット番号	4215	4207 4216	4217
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表	番 組 表	週 間 番 組 表
画 面 表 示	表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル		地上デジタル放送切換	
BS	放 送 切 換	BSデジタル放送切換	
CS		110度CSデジタル放送切換	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	*	11/*	11
12	#	12/#	12
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル へ	チ ャ ン ネ ル へ	チ ャ ン ネ ル +
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル へ	チ ャ ン ネ ル へ	チ ャ ン ネ ル +
ツール設定	ク イ ッ ク	便 利 機 能	チ ャ ン ネ ル -
HDD/DVD			
d データ	d	d (データ)	d (データ放送)
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
↑	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←			
→			
↶			
↷			
⏮			
⏭			
⏪			
⏩			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声		音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	ホ ー ム メ ニ ュ ー	番 組 ナ ビ	ホ ー ム メ ニ ュ ー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

■デジタルチューナー（BSデジタル／110度CSデジタル／地上デジタルチューナー）

メーカー名	マ ス プ ロ 電 工	日 立	日 立 リ ビ ン グ サ プ ラ イ マ ス プ ロ 電 工
プリセット番号	4222 4223	4224	4218
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル		地上デジタル放送切換	
BS		BSデジタル放送切換	
CS		110度CSデジタル放送切換	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル +
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル -	チ ャ ン ネ ル -	チ ャ ン ネ ル -
ツール設定		便 利	
HDD/DVD			
d データ		d (データ)	
戻 る			
↑	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←			
→			
↶			
↷			
⏮			
⏭			
⏪			
⏩			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕	字 幕		字 幕
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		メ ニ ュ ー
青		青	
赤		赤	
緑		緑	
黄		黄	

機能対応表（つづき）

■デジタルチューナー（BSデジタル／110度CSデジタル／地上デジタルチューナー）

メーカー名	八木アンテナ 日本アンテナ		
プリセット番号	4219	4220	4221
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替			
番 組 表	番 組 表		
画 面 表 示	画 面 表 示		
地上デジタル	地上デジタル放送切換		
BS	BS / CS		
CS			
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	10		
11	11		
12	12		
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル +		
チャンネル から	チ ャ ン ネ ル -		
ツール設定			
HDD/DVD			
d データ	d (連 動 デ ー タ)		
戻 る	戻 る		
▲	▲		
▼	▼		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←			
→			
◀			
▶			
◀◀			
▶▶			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換		
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ -	メ ニ ュ -		
青	青		
赤	赤		
緑	緑		
黄	黄		

■ビデオデッキ

メーカー名	サンヨー シャープ ソニー 東芝 パイオニア パナソニック ビクター 日立 三菱 アイワ NEC フィリップス 富士通 フナイ		
プリセット番号	5001～5050		
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替	入 力 切 替		
番 組 表	アンテナ切換 (テレビ/ビデオ)		
画 面 表 示	画 面 表 示		
地上デジタル			
BS	BS		
CS			
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	10/0		
11	11		
12	12		
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル へ		
チャンネル から	チ ャ ン ネ ル から		
ツール設定			
HDD/DVD			
d データ			
戻 る	戻 る		
▲	▲		
▼	▼		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←			
→			
◀	◀		
▶	▶		
◀◀	◀◀		
▶▶	▶▶		
▶	▶		
■	■		
⏸	⏸		
録 画	録 画		
音 声	音 声 切 換		
字 幕			
トップメニュー			
メ ニ ュ -	メ ニ ュ - 表 示		
青			
赤	取 り 出 し		
緑			
黄			

機能対応表（つづき）

■デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名 プリセット番号	サ ン ヨ ー	シ ャ ー プ	シ ャ ー プ
	6002 6001	6003 6004	6007 6005 6006
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	入 力 切 換
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル
BS	BS	BS	BS
CS	CS	CS	CS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
チャンネル 〓	チ ャ ン ネ ル +	選 局 〓	選 局 〓
チャンネル 〴	チ ャ ン ネ ル -	選 局 〴	選 局 〴
ツ ー ル 設 定	デ ジ タ ル メ ニ ュ ー	視 聴 メ ニ ュ ー / デ ィ ス ク	
HDD/DVD			
d デ ー タ	d（連 動 デ ー タ）	d（連 動 デ ー タ）	d（連 動 デ ー タ）
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
〓	〓	〓	〓
〴	〴	〴	〴
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←		1 0 秒 戻 し	
→		3 0 秒 送 り	
⏮		⏮	⏮
⏭		⏭	⏭
⏪		⏪	
⏩		⏩	
▶		▶	▶
■		■	■
⏸		⏸	
録 画		録 画	録 画
音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕		字 幕	字 幕
トップメニュー		録 画 リ ス ト / ト ッ プ メ ニ ュ ー	録 画 リ ス ト / ト ッ プ メ ニ ュ ー
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

■デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名 プリセット番号	シ ャ ー プ	ソ ニ ー	ソ ニ ー
	6008 6009	6010	6012 6011
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	入 力 切 換
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル
BS	BS	BS	BS
CS	CS	CS	CS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10/0	10/0
11	11	11	11
12	12	12	12
チャンネル 〓	選 局 〓	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル +
チャンネル 〴	選 局 〴	チ ャ ン ネ ル -	チ ャ ン ネ ル -
ツ ー ル 設 定		オ プ シ ョ ン / ツ ー ル	オ プ シ ョ ン / ツ ー ル
HDD/DVD			
d デ ー タ	d（連 動 デ ー タ）	d（連 動 デ ー タ）	d（連 動 デ ー タ）
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
〓	〓	〓	〓
〴	〴	〴	〴
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←		フ ラ ッ シ ュ 戻 し	
→		フ ラ ッ シ ュ 送 り	
⏮		⏮	
⏭		⏭	
⏪		⏪	
⏩		⏩	
▶		▶	
■		■	
⏸		⏸	
録 画		録 画	
音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕		字 幕	
トップメニュー		ホ ー ム / メ ニ ュ ー	ホ ー ム / メ ニ ュ ー
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

機能対応表（つづき）

■ デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名	東 芝	東 芝	東 芝
プリセット番号	6013 6014	6015 6017	6016
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	入 力 切 換
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	画 面 表 示	表 示	表 示
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル	
BS	BS	BS	放 送 切 換
CS	CS	CS	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
チャンネル 〓	チ ャ ン ネ ル 〓	チ ャ ン ネ ル 〓	チ ャ ン ネ ル 〓
チャンネル ∨	チ ャ ン ネ ル ∨	チ ャ ン ネ ル ∨	チ ャ ン ネ ル ∨
ツール設定	ク イ ッ ク		
HDD/DVD			
d デ ー タ	d	d	d
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
∧	∧	∧	∧
∨	∨	∨	∨
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←	←		
→	→		
⏮	⏮		
⏭	⏭		
⏮⏮	⏮⏮		
⏭⏭	⏭⏭		
▶	▶		
■	■		
⏸			
録 画	録 画		
音 声	音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕	字 幕		
トップメニュー	ホ ー ム メ ニ ュ ー	ホ ー ム メ ニ ュ ー	ホ ー ム メ ニ ュ ー
メ ニ ュ ー			
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

■ デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名	パ イ オ ニ ア	パ ナ ソ ニ ッ ク	パ ナ ソ ニ ッ ク
プリセット番号	6018 6019 6020	6021	6022
本機のボタン	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能	対 応 す る 機 能
電 源	電 源	電 源	電 源
入 力 切 替	入 力 切 換	入 力 切 換	入 力 切 換
番 組 表	番 組 表	番 組 表	番 組 表
画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示	画 面 表 示
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル	地 上 デ ジ タ ル
BS	BS	BS	BS
CS	CS	CS	CS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11/*	11/*
12	12	12/#	12/#
チャンネル 〓	チ ャ ン ネ ル +	チ ャ ン ネ ル 〓	チ ャ ン ネ ル 〓
チャンネル ∨	チ ャ ン ネ ル -	チ ャ ン ネ ル ∨	チ ャ ン ネ ル ∨
ツール設定		S (サブメニュー)	
HDD/DVD			
d デ ー タ	d (デ ー タ)	d (デ ー タ)	d (デ ー タ)
戻 る	戻 る	戻 る	戻 る
∧	∧	∧	∧
∨	∨	∨	∨
>	>	>	>
<	<	<	<
決 定	決 定	決 定	決 定
←			
→		30秒スキップ	
⏮		⏮	⏮
⏭		⏭	⏭
⏮⏮			⏮⏮
⏭⏭			⏭⏭
▶		▶	▶
■		■	■
⏸		⏸	⏸
録 画		録 画	
音 声	音 声 切 換	音 声 切 換	音 声 切 換
字 幕		字 幕	
トップメニュー	ホ ー ム メ ニ ュ ー / メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー / V	メ ニ ュ ー / V
メ ニ ュ ー			
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

機能対応表（つづき）

■デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名	ビクター	日立	日立
プリセット番号	6023 6024 6025	6026	6027
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能
電源	電源	電源	電源
入力切替	入力切換	入力切換	入力切換
番組表	週間番組表	番組表	番組表
画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
地上デジタル	地上デジタル	地上デジタル	地上デジタル
BS	BS	BS	BS
CS	CS	CS	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11	11/*	11/*
12	12/選局	12/#	12/#
チャンネルハ	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
チャンネルV	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
ツール設定		べんり(Gコード)	
HDD/DVD			
dデータ	d(データ放送)	d(データ)	d(データ)
戻る	戻る	戻る	戻る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決定	決定	決定	決定
←■		10秒バック	
→■		30秒スキップ	
◀◀		◀◀	
▶▶		▶▶	
◀◀		◀◀	
▶▶		▶▶	
▶		▶	
■		■	
⏸		⏸	
録画		録画	
音声	音声切換	音声切換	音声切換
字幕		字幕	
トップメニュー	テレビメニュー	メニュー	
メニュー			メニュー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

■デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー名	三菱	三菱	三菱
プリセット番号	6028	6029	6030
本機のボタン	対応する機能	対応する機能	対応する機能
電源	電源	電源	電源
入力切替	入力切換	入力切換	入力切換
番組表	番組表	番組表	番組表
画面表示	画面表示	画面表示	表示
地上デジタル	地上デジタル	地上デジタル	
BS	BS	BS	BS
CS	CS	CS	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10	10	10
11	11/*	11/*	11/*
12	12/#	12/#	12/#
チャンネルハ	チャンネルハ	チャンネルハ	チャンネルハ
チャンネルV	チャンネルV	チャンネルV	チャンネルV
ツール設定		サブメニュー	
HDD/DVD			
dデータ	d(データ)	d(データ)	d(データ)
戻る	戻る	戻る	戻る
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
>	>	>	>
<	<	<	<
決定	決定	決定	決定
←■		チャット戻し	
→■		30秒スキップ	
◀◀		◀◀	
▶▶		▶▶	
◀◀		◀◀	
▶▶		▶▶	
▶		▶	
■		■	
⏸	⏸	⏸	
録画	録画	録画	
音声	音声切換	音声切換	音声切換
字幕	字幕		
トップメニュー	メニュー	メニュー	
メニュー			メニュー
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄

機能対応表（つづき）

■ デジタル対応テレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ）			
メーカー名	TWINBIRD		
プリセット番号	6000		
本機のボタン	対 応 す る 機 能		
電 源	電 源		
入 力 切 替	入 力 切 換		
番 組 表	番 組 表		
画 面 表 示	表 示		
地上デジタル	地 上 デ ジ タ ル		
BS	B S		
CS	C S		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10/0	10/0		
11	11		
12	12		
チャンネル へ	チ ャ ン ネ ル へ		
チャンネル から	チ ャ ン ネ ル から		
ツール設定			
HDD/DVD			
d データ			
戻 る	戻 る		
▲	▲		
▼	▼		
>	>		
<	<		
決 定	決 定		
←			
→			
◀			
▶			
⏮			
⏭			
▶			
■			
⏸			
録 画			
音 声	音 声 切 換		
字 幕	字 幕		
トップメニュー			
メ ニ ュ ー	メ ニ ュ ー		
青	青		
赤	赤		
緑	緑		
黄	黄		

TWINBIRD ツインバード工業株式会社
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービス係」
☎（フリーダイヤル）0120-337-455 FAX（0256）93-1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>

その他